Whirlpool

WHIRLPOOL Washers

ワールプール全自動電気洗濯機 家庭用
取扱説明書

形名

2DWTW4800Y

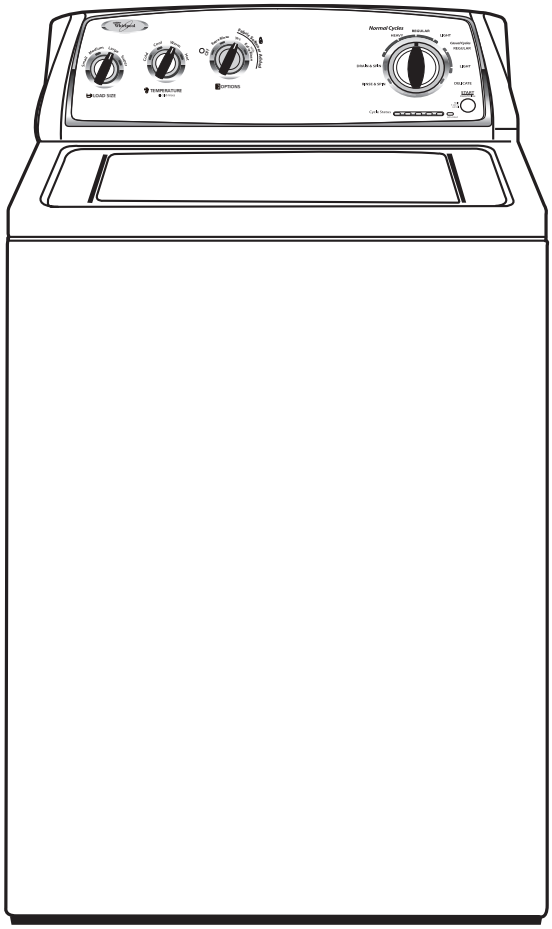

もくじ

安全上のご注意 …… 2～3

各部のなまえ …… 4～5

使用方法 …… 6～11
（洗濯サイクルガイド …… 9）

お手入れの方法 ……12

故障かな？と思ったら ……13

仕様・外形寸法 ……14

保証とアフターサービスについて ……15

●このたびはワールプール全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく操作してください。

●お読みになったあとは、別添の保証書とともに大切に保管してください。

●保証書は必ず、「据付日」、「販売店名」、「型式」などの記入をお確かめの上、お受け取りください。

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり*物的傷害の発生が想定される内容を示します。

*物的傷害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します

図記号の例

禁止（してはいけないこと）を示します。　　強制（必ずすること）を示します。

⚠警告

電源コードやプラグについて

次のことを必ず守る
（火災や感電の原因になります）

●定格 15A 以上のコンセントを洗濯機専用で使う。
●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、乾拭きする。
●電源コンセントは純正昇圧トランスを接続して交流 115V で使用する。
●電源コードを抜くときはコードを引っ張らずに電源プラグを持って抜く。
●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
●長期間使用しないときは必ず電源プラグをコンセントから抜く。

次のことはしない
（火災や感電の原因になります）

●電源プラグやコードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときには使用しない。
●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを載せたり高温部に近づけない。
●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

異常・故障について
（火災・感電の原因になります。）

絶対に分解したり、修理・改造はしない。
製品の異常時や故障のときは、電源プラグを抜き販売店へ連絡する。
都市ガスなどのガス漏れがあったときには、洗濯機やコンセントには手を触れず、窓を開けて換気する。

⚠警告

使用について

次のことを必ず守る

●洗濯・すすぎ・脱水中にドアが開けられる時はすぐに使用を中止する（けがの原因になります。）

次のことを必ず守る

●本体各部に水を直接かけない。（感電やショートの原因になります。）
●引火物は絶対に洗濯槽に入れない、近づけない。
（灯油・ベンジン・ガソリン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物は、絶対に入れたり近づけないでください。爆発や火災の原因になります。）
●幼児に槽をのぞかせない、洗濯機の近くに台を置かない。
（洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。）

設置について

アースを確実に取り付ける。（漏電のときに感電のおそれがあります。）
冬季凍結のおそれのある場所には据え付けない。（凍結による破損で水漏れのおそれがあります。）
・床が丈夫で水平なところに据え付ける。（運転中に本体が移動してけがの原因になります。）
・浴室や風雨にさらされる場所には設置しない。（感電や漏電による火災の原因になります。）

⚠注意

使用について

49℃以上のお湯は使用しない。（プラスチック部分の変形や傷みによる感電や漏電の原因になります。）
防水性のシートや衣類は洗わない。（脱水中に異常振動し、けがの原因になります。）
洗濯機の上にのぼったり、重いものを乗せたりしない。（変形・破損によりけがの原因になります。）
使用後は必ず水道栓を止める。（ホースに水圧がかかり水漏れの原因になります。）
運転中洗濯機の下に手などを入れない。（ケガの原因になります。）
この商品を他の人に売ったり、譲渡するときは、取扱説明書を添付する。
（新しい所有者が安全で正しく使うために取扱説明書が必要です。）

各部のなまえ

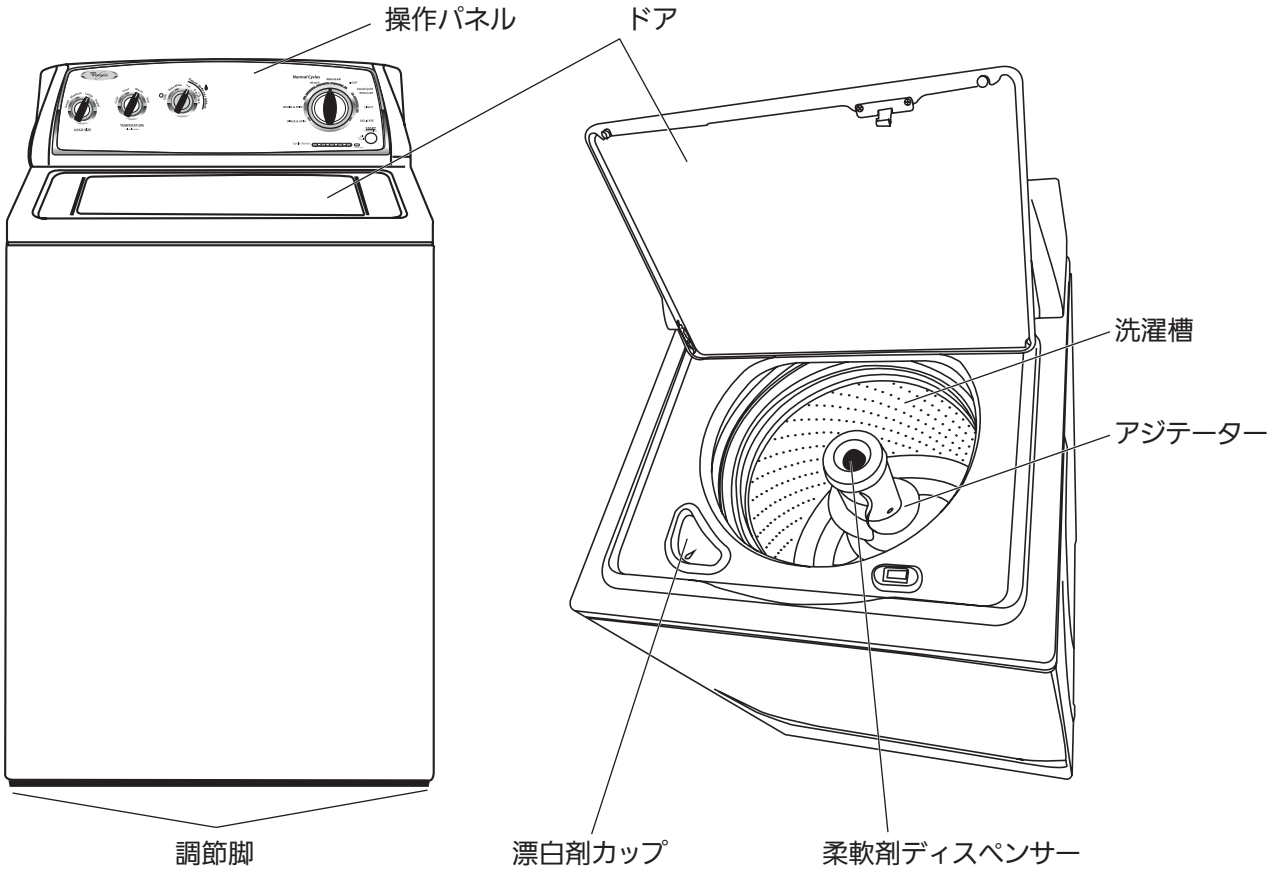

付属品

・排水ホース
（U型クランプ/結束バンド付）

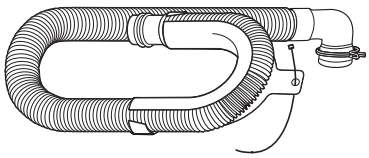

・フィルター付ゴムパッキン　2個

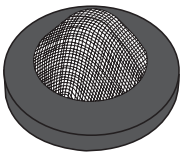

・結束バンド

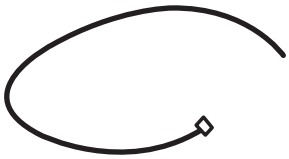

・給水/給湯ホース　各1本

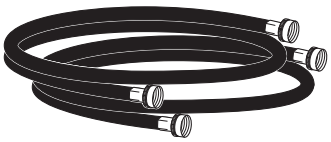

・ゴムパッキン　2個



・ホースアダプター　2個



・昇圧トランス　1個

操作パネル

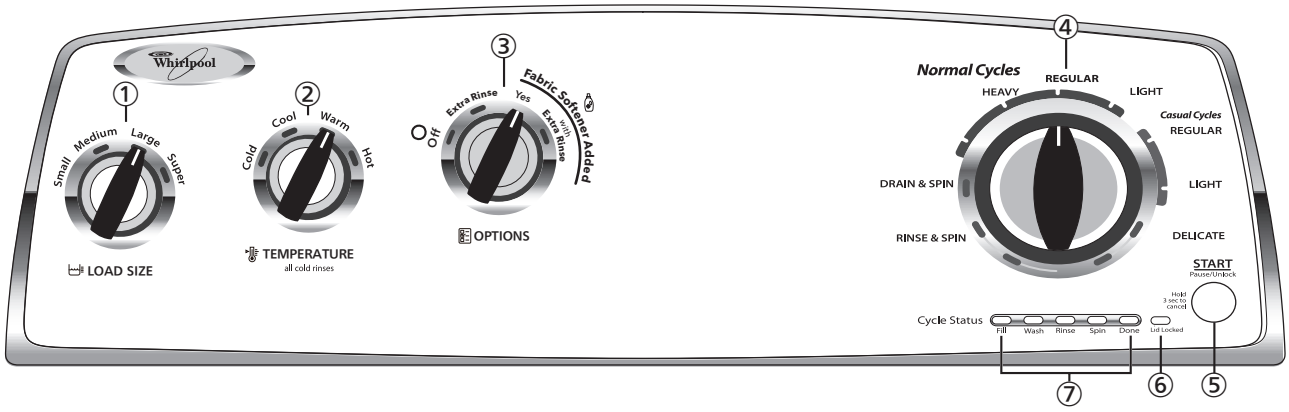

①LOAD SIZE 洗濯量の設定
最適な洗濯物の量を選択してください。設定された洗濯物の量に応じて、給水量を調節します。

②TEMPERATURE 水温の設定
洗濯物の種類やお好みによって洗濯温度を選択してください。給水量と給湯量を調節し、設定された水温で洗濯します。

③OPTIONS オプションの設定
追加すすぎ(EXTRA RINSE)をしたい場合や柔軟剤を投入したい場合にダイヤルで選択します。

④洗濯サイクルダイヤル
ダイヤルを回してお好みの洗濯サイクルを選択してください。洗濯サイクルの詳細は、9ページの洗濯サイクルガイドをご覧ください。

⑤スタート/一時停止ボタン
洗濯サイクルを開始・一時停止する際に押します。3秒間長押しすると運転を中止します。
洗濯槽に水が入っている場合は、排水してから終了します。脱水中にボタンを長押しすると回転が完全に止まり、ドアロックが解除されるまでしばらく時間がかかります。

⑥Lid Locked ドアロックランプ
洗濯・すすぎ・脱水中はドアロックランプが点灯し、ドアがロックされます。ドアを開ける必要がある場合は、スタート/一時停止ボタンを1回押してください。洗濯槽の回転が完全に止まると、ドアロックランプが消え、ドアのロックが解除されます。ドアを閉め、再度スタート/一時停止ボタンを押すと、ドアロックランプが点灯し、ドアがロックされます。

⑦Cycle Status 運転状態表示ランプ

運転サイクルの運転状態をランプでお知らせします。
Fill　給水・給湯中です。
　　注意：ドアを開けたままにしていると運転が開始されず、10分後に自動的に排水されてしまいます。
Wash　洗濯中です。
Rinse　すすぎ中です。Fabric Softener Addedにダイヤルを設定している場合、柔軟剤が投入されます。
Spin　脱水中です。洗濯サイクルによって脱水回転が異なります。
Done　洗濯サイクルが完了すると点灯します。ドアを開けるとランプが消えます。

使用方法

1 衣類の仕分け

以下の点に注意しながら、洗濯物を仕分けしてください。

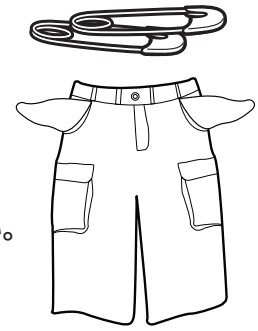

●ポケットの中身を全部出して裏返してください。
●サイクルごとの推奨衣類や水温、色によって、洗濯物を仕分けしてください。
●汚れにひどいものと軽いものを分けてください。
●しみができたものは染み部分を手洗いして、しみを取り除いてから洗濯してください。
●ジッパー、ボタン、フックは閉じてから洗濯機に入れてください。
●ランジェリーや子供用のソックスなど小さなものは、洗濯ネットに入れてください。
●衣類に付いているラベルにしたがってください。
●色落ちしやすい衣類を一緒に洗わないでください。
●汚れの軽いものとひどいものは分けてください。
●以下のものは洗濯できません。
絹、レーヨン、キュプラ製品、皮革製品、毛皮製品・・・・・変色や形くずれの原因になります。
防水性のシートや衣類、わた、スポンジ、ビーズを使用したもの、ウレタン製・ゴム製のもの、
衣類に付いているラベルで洗濯禁止となっているもの・・・・・傷みや故障の原因になります。

2 洗剤の投入

洗濯量（Load Size）に応じて洗剤を洗濯槽に直接入れてください。

洗濯量Load Size	水量
Small	約55L
Medium	約65L
Large	約80L
Super	約90L

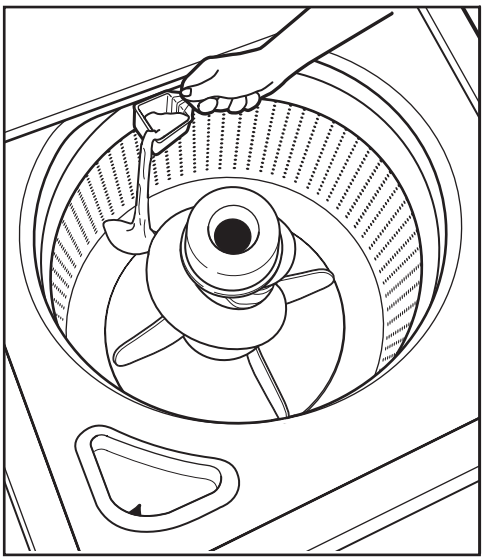

洗剤の投入量はメーカーラベルの指示に従ってください。
洗剤の入れすぎは洗濯槽の臭いの原因になりますので、洗剤メーカーの指示量以上は入れないようにご注意ください。

使用方法

3 洗濯物を入れる

洗濯物を洗濯槽の中、アジテーターの回りに均等に入れてください。

・洗濯物を詰め込みすぎないでください。洗濯槽の中で洗濯物が回転する程度の余裕が必要です。
・入れた洗濯物は、上から押しつぶさないでください。
　洗剤が行きわたらずに洗濯の効果が薄れることがあります。
・シーツなどの大きな洗濯物でアジテーターを上から覆わないでください。
・絡み付きを防ぐため、できるだけ大きな洗濯物と小さな洗濯物を混ぜて入れてください。

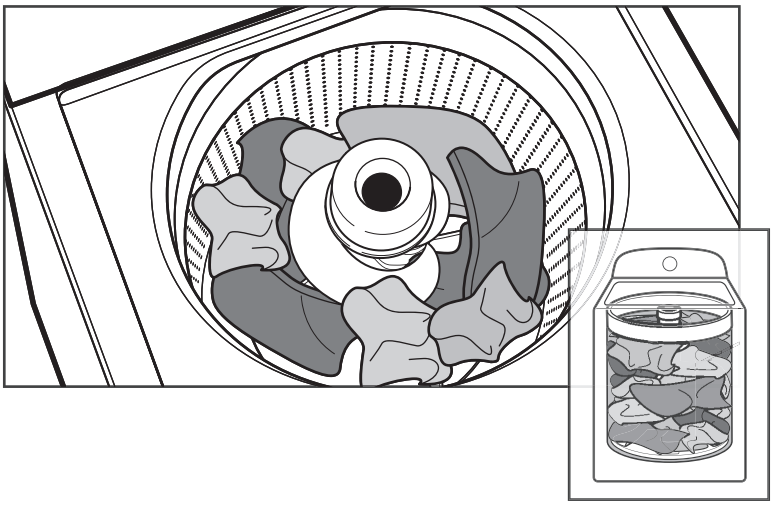

4 漂白剤を入れる

漂白剤を入れる場合は、ラベルの指示にしたがって、液体の漂白剤を漂白剤カップに入れてください。漂白剤を入れすぎたり、水で薄めたりしないでください。

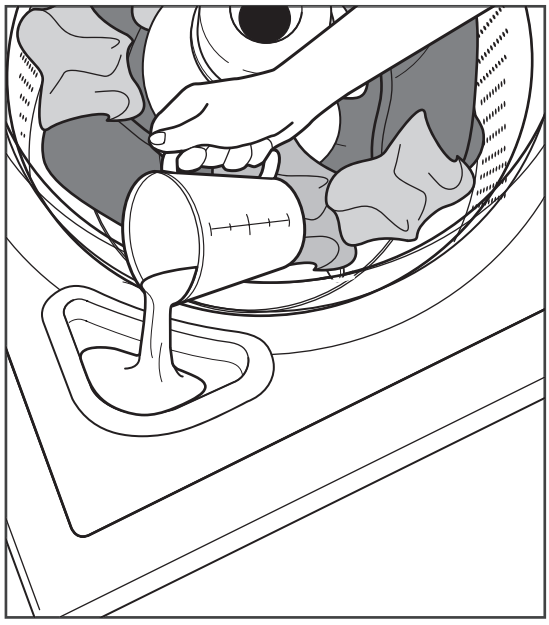

使用方法

5 柔軟剤を入れる（任意）

柔軟剤のラベルに指示にしたがって、液体柔軟剤を柔軟剤ディスペンサーに入れてください。柔軟剤ディスペンサーの縁のMAX FILL LINEまで水を入れて薄めてください。

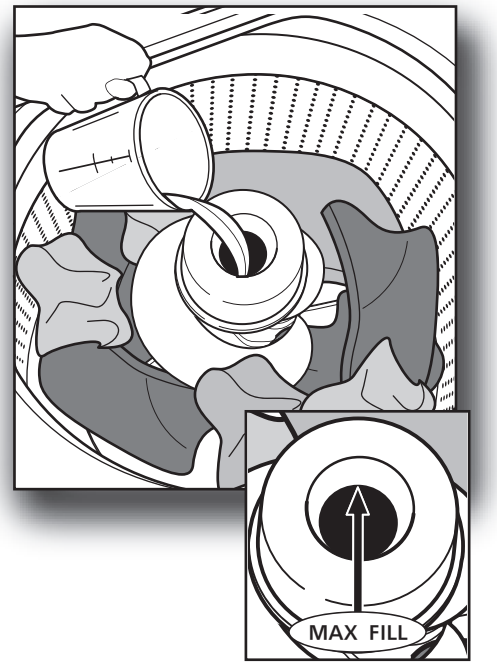

6 洗濯サイクルダイヤルの選択

フタを閉め、9ページの洗濯サイクルガイドを参考に洗濯サイクルダイヤルを回してください。

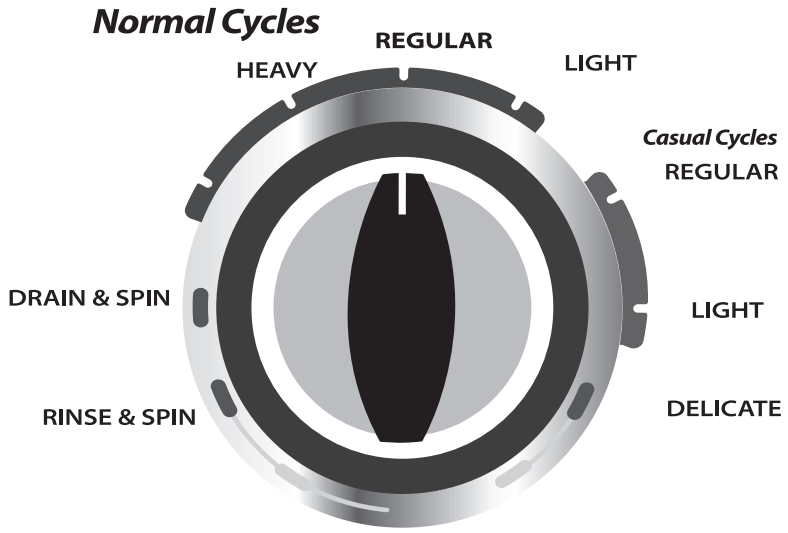

洗濯サイクルガイド

洗濯サイクル	洗濯温度	脱水回転	運転時間の目安	サイクルの説明
NORMAL - HEAVY	Hot Warm Cool Cold	High	約70分	激しい汚れの洗濯に適しています。 洗濯槽の洗浄の際にもこのサイクルを利用します。
NORMAL - REGULAR	Hot Warm Cool Cold	High	約70分	普通の汚れの綿製品や混紡製品の洗濯に最適です。
NORMAL - LIGHT	Hot Warm Cool Cold	High	約60分	軽い汚れの洗濯物に適しています。
CASUAL - REGULAR	Hot Warm Cool Cold	Low	約62分	スポーツウェアやカジュアルなシャツなどノーアイロンの洗濯物の洗濯に適しています。
CASUAL - LIGHT	Hot Warm Cool Cold	Low	約57分	スポーツウェアやカジュアルなシャツなどノーアイロンの軽い汚れの洗濯物の洗濯に適しています。
DELICATE	Hot Warm Cool Cold	Low	約55分	軽い汚れで洗濯可能な絹製品などデリケートな衣類の洗濯に適しています。小さめのものはネットに入れてください。
RINSE & SPIN	―	High	約35分	洗濯不要ですすぎと脱水だけしたい場合に選択してください。
DRAIN & SPIN	―	High	約13分	濡れた洗濯物や手洗いした衣類の脱水だけを行いたい場合に選択してください。

注意　:洗濯サイクル名が記載されていない位置にダイヤルを合わせて運転しないでください。
　　故障の原因になります。

使用方法

7 洗濯量（LOAD SIZE）の選択

洗濯物の量に応じて、洗濯量（LOAD SIZE）をお選びください。

洗濯量 Load Size	水量
Small	約55L
Medium	約65L
Large	約80L
Super	約90L

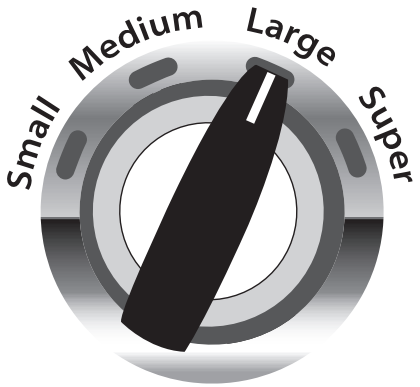

LOAD SIZE

8 洗濯温度（TEMPERATURE）の選択

洗濯温度（TEMPERATURE）を選択してください

洗濯温度 TEMPERATURE	洗濯物の目安
Hot	・白や落ち着いた色のもの ・丈夫な衣類 ・汚れのひどいもの
Warm	・明るい色のもの ・普通の汚れのもの
Cool	・染色の色もの ・色褪せしやすい色もの ・軽い汚れのもの
Cold	・染色の暗い色のもの ・色褪せしやすい暗い色のもの ・軽い汚れのもの

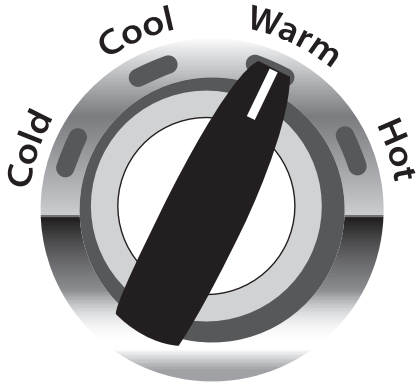

TEMPERATURE

※適温になるように給湯と給水を混合させます。

※すすぎは全て給水の温度になります。すすぎには給湯器からのお湯は供給されません。

使用方法

9 オプションの選択

ご希望に応じてオプションをセットしてください。

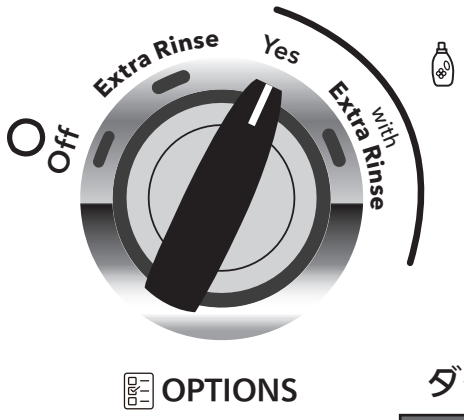

追加すすぎ(EXTRA RINSE)
ダイヤルをExtra Rinseかwith Extra Rinseに合わせると、通常サイクルのすすぎのあとにさらにもう1回すすぎを追加します。洗剤をよくすすぎたい場合などに選択してください。

柔軟剤の投入（FABRIC SOFTNER ADDED）
柔軟剤ディスペンサーに柔軟剤を入れた場合は、ダイヤルをYesかwith Extra Rinseに合わせてください。すすぎの前に柔軟剤が自動的に投入されます。

ダイヤルの位置

	柔軟剤投入なし	柔軟剤投入あり
追加すすぎなし	Off	Yes
追加すすぎあり	Extra Rinse	with Extra Rinse

10 運転を開始する

給水・給湯の元栓をいっぱいに開き、スタート/一時停止ボタンを1回押してください。
フタが開いている場合は、フタを閉めてください。
フタを開けたままにしていると給水が止まることがあります。
給水が止まった場合は、フタを閉め、スタート/一時停止ボタンを押してください。
注：運転開始後約10分間フタを開けたままにしていると、自動的に排水されてしまいます。

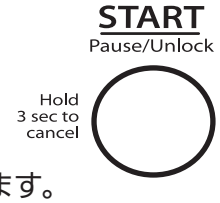

運転が開始されると、運転状態表示ランプ（Cycle status）で運転状態をお知らせします。（5ページ⑦を参照）洗濯（Wash）-すすぎ（Rinse）-脱水（Spin）中は、ドアロックランプ（Door Locked）が点灯します。

11 洗濯物を追加する

運転中に洗濯物を追加したい場合は、スタート/一時停止ボタンを押してください。洗濯槽の回転が止まり、Cycle statusのランプ表示が点滅に変わり、ドアロックが解除されます。洗濯物を追加したらフタを閉め、もう一度スタート/一時停止ボタンを押してください。

12 洗濯物を取り出す

洗濯サイクルが終了すると、運転状態表示ランプのDoneが点灯します。臭いやシワ防止のため、洗濯後はすぐに洗濯物を取り出してください。
ドアを開けたままにして、洗濯槽内を乾かしてください。但し、小さいお子様のいるご家庭では、中に誤って落ちないよう十分にご注意ください。

お手入れの方法

本体

水で湿らせて固く絞った布で拭いてください。ひどい汚れの場合は、台所用中性洗剤をつけて汚れをおとしてから、水拭きしてください。

注意 次の物は機械を傷つけますので、使わないでください。
研磨剤、磨き粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、アルコール、ガソリン、石油、酸、たわし、熱湯、先のとがったもの

洗濯槽のお手入れ（月に1回程度）

洗濯槽に洗剤カスが残ると､黒カビやいやな臭いの原因になりますので､1 ヶ月に 1 回程度下記の手順で洗濯槽のお手入れをしてください。

1 フタを開け、洗濯槽に入っているものがあれば、全て取り出してください。

2 市販の洗濯槽クリーナーを洗濯槽に入れてください。洗濯槽クリーナーの使用方法にしたがってください。

注意：洗濯槽クリーナー以外の洗剤、柔軟剤、漂白剤は入れないでください。

3 フタを閉めてください。

4 洗濯サイクルダイヤルをNormal CyclesのHEAVYに合わせてください。

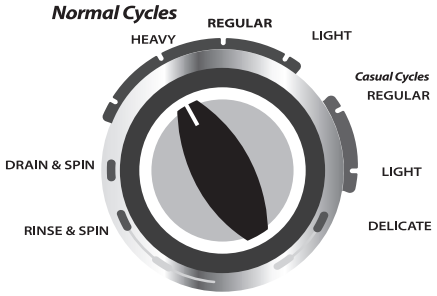

5 洗濯量（LOAD SIZE）をSuperに、洗濯温度（TEMPERATURE）をColdに合わせてください。

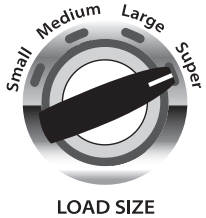

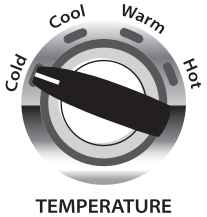

6 オプションの設定（OPTIONS）をwith Extra Rinseに合わせてください。

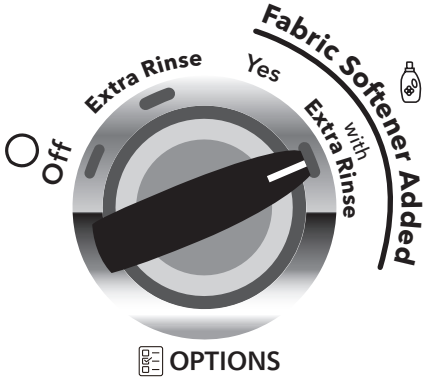

注意：柔軟剤ディスペンサーには何も入れないでください。

7 スタート/一時停止ボタンを押してください。
洗濯槽のお手入れが始まります。
汚れがひどい場合は、給水後、スタート/一時停止ボタンを押し、しばらくつけおきしてから、再度スタート/一時停止ボタンを押してください。

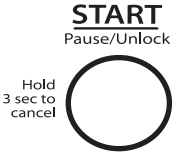

8 洗濯サイクルが終了したら、フタを開けて洗濯槽内をよく乾かしてください。但し、小さいお子様のいるご家庭では、中に誤って落ちないように十分にご注意ください。

故障かなと思ったら

まず自分で確かめてみましょう。

★は自己判断が少し難しいものです。確認方法については、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

こんなときは	ここを確認してください。
振動が大きい	・洗濯機が水平に設置されていますか。 ・一時停止して、洗濯槽内の洗濯物をアジテーターの回りに均等に入れ直してください。 ・大きな洗濯物を入れている場合は、小さな洗濯物も混ぜてください。 ・洗濯物を上から押さえて入れないでください。 ・水量設定（LOAD SIZE）を増やしてください。
音がうるさい	・衣類のポケットから全て取り出しましたか。 ・ジッパーなどの金属類が洗濯槽に当たっている音かもしれません。 ・排水時や脱水時に水がなくなると、排水ポンプの音が大きくなりますが、異常ではありません。
水が漏れる	・洗濯機が水平に設置されていますか。 ・給水ホースや給湯ホースがしっかりと接続されていますか。 ・給水ホースや給湯ホースにゴムパッキンがついていますか。 ・排水ホースが排水管にしっかりと接続されていますか。 ・排水管が密閉されていませんか。
給水されない	・給水・給湯バルブが開かれていますか。 ・給水・給湯ホースがよじれていたり、つぶれていませんか。
排水されない	・排水ホースがつぶれていませんか。 ・洗剤を入れすぎていませんか。 ・異物が排水ポンプのフィルターに詰まっているかもしれません。サービスを依頼してください。
洗濯温度が設定と異なる	・給湯器の設定温度が低くありませんか。 ・給湯ホースがよじれていたり、つぶれていませんか。
すすぎされない	・給水ホースと給湯ホースが逆に取り付けられていませんか。 ・給水バルブが開いていますか。 ・給水ホースがよじれていたり、つぶれていませんか。
洗濯後、洗剤、砂、ペットの毛、糸くずが残る	・追加すすぎを選択してください。
洗濯物が巻きつく	・洗濯物を入れすぎていませんか。 ・大きい洗濯物だけで洗濯せず、小さな洗濯物も混ぜてください。
洗濯物がきれいにならない	・洗濯物を入れすぎていませんか。 ・洗濯物の量に対して水量設定（LOAD SIZE）が少なくないですか。 ・水量にあった適量の洗剤を洗濯槽に直接入れてください。 ・柔軟剤や漂白剤は洗濯槽に入れず所定に位置に入れてください。 ・お手入れの方法にしたがって洗濯槽を清掃してください。
柔軟剤ディスペンサーに柔軟剤が残る	・柔軟剤ディスペンサーのMAX線まで水を入れて柔軟剤を薄めてください。
洗濯物が切れる	・洗濯物のポケットに異物が入っていませんか。 ・洗濯物を入れすぎていませんか。 ・漂白剤は洗濯槽に直接入れず所定の位置に入れてください。

仕様・外形寸法

●仕様

製 品 名		ワールプール全自動洗濯機
型　　式		2DWTW4800Y
電気定格	電　　圧	交流115V
	周 波 数	50Hz
	消費電力	洗濯時 280W
製品質量		55kg
標準洗濯・脱水容量		7.5kg
標準使用水量		180L
水道水圧		0.1～0.7MPa

●外形寸法

（単位：mm）

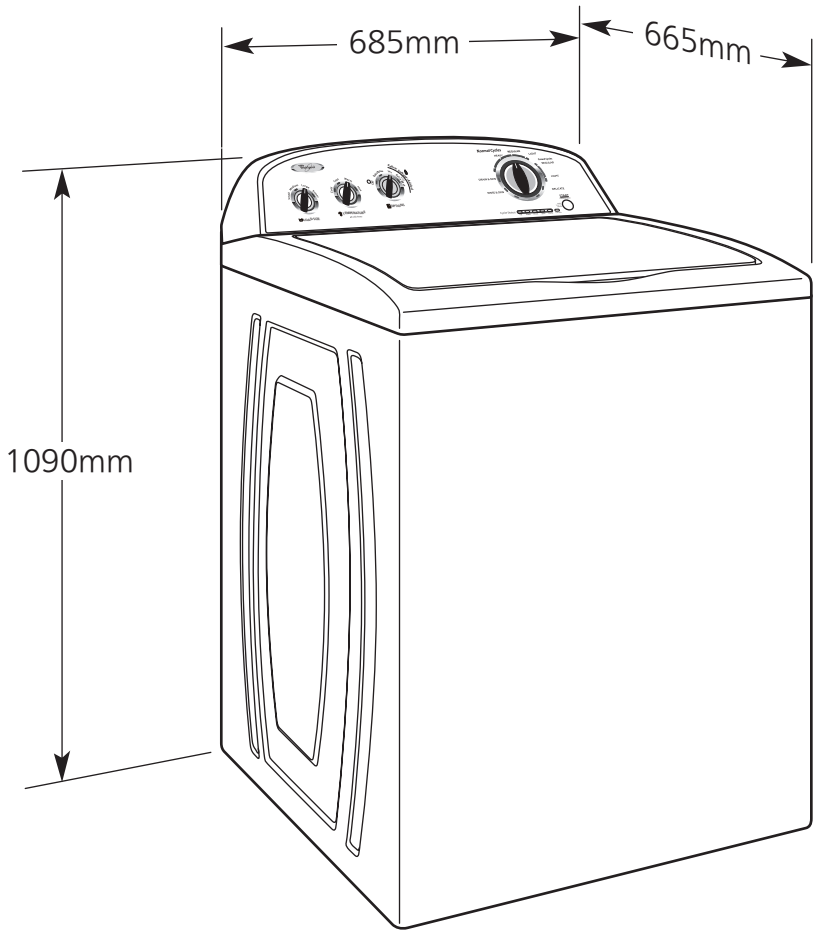

アフターサービスについて

保証書について

●保証書は、販売店が所定事項を記入のうえお渡しします。その際、必ず『据付日・販売店名・型名等』が記入されていることをご確認のうえ、記載内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

●保証書期間は、据付日から１年間です。
ただし、この期間中でも故障の原因や修理の内容によっては有料となる場合があります。

アフターサービスについて

●修理をご依頼になる前に、本書の「故障かな？と思ったら」をお読みになり、もう一度ご確認ください。それでもなお、異常のある場合には、販売店もしくは弊社までご連絡ください。

●修理をお申し出のときは……
お買い上げの販売店または弊社へつぎの点をお申し出ください。
①お客様の住所・お名前・電話番号
②商品の型式
③故障内容

●サービスマンがお伺いしました時は、別紙の保証書をご提示ください。

廃棄時にご注意願います。家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

補修用性能部品の最低保有期間

この電気洗濯機の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後６年です。

愛情点検

●長年ご使用の洗濯機の点検を！

こんな症状はありませんか？	お願い
●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源コードに深いキズや変形がある。 ●焦げくさい臭いがする。 ●洗濯機床面にいつも水が溜っている。 ●ビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。	故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

お客様メモ サービスを依頼されるときに便利です。			
	お買上げ日	年　月　日	型式
	販売店名	電話（　　）	

日本ゼネラル・アプライアンス株式会社

〒103−0007　東京都中央区日本橋浜町2−30−1　IKビルディング9F
TEL：(03) 5643−1331㈹　　FAX：(03) 5643−1335
ホームページアドレス　http://www.jgap.co.jp

販売店名

UD Universal Design Font 見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

PUB.NO.16U1502